



**КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА
КОЛОННОГО ТИПА
серия T FRESH INVERTER R32
тип GVH**



**РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ
и ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Модель:

GVH48ALXH-K6DNC7A



Благодарим Вас за выбор оборудования Gree.
Перед установкой и использованием оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Оборудование соответствует требованиям технического регламента
ТР ТС 004/2001
ТР ТС 020/2011

Установленный срок службы оборудования — 10 лет
Дата изготовления нанесена на шильдиках оборудования.
Необходимо наличие заполненного гарантийного талона.

Производитель — GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China

ВНИМАНИЕ!

1. Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами с недостатком знаний и опыта, за исключением случаев, когда последние находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования данного оборудования лицами, ответственными за их безопасность. Детей следует держать под присмотром и не позволять им играть с оборудованием.
2. В целях обеспечения надежности работы оборудование может потреблять некоторое количество электроэнергии в режиме ожидания для поддержания нормальной коммутации между узлами системы и предварительного подогрева хладагента и масла. Если оборудование не будет использоваться в течение долгого времени, отключите электропитание. Перед возобновлением использования оборудования заранее подключите электропитание для предварительного прогрева блока.
3. Данное оборудование прошло строгую проверку и тестовые запуски на заводе. Чтобы избежать повреждений, которые могут оказать влияние на нормальную работу блока, из-за неправильной разборки или проверки, пожалуйста, не разбирайте блок самостоятельно. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр.
4. Если оборудование неисправно и не может работать, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с сервисным центром и сообщите следующую информацию:
 - a. Данные на шильдике оборудования (модель, холодо-/теплопроизводительность, серийный номер, дата изготовления);
 - b. Статус неисправности (точно опишите состояние до и после возникновения ошибки).
5. Все иллюстрации и иная информация в данном руководстве приведены только для ознакомления. Gree постоянно работает над улучшением качества продукта и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в продукт без дальнейшего уведомления.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение кондиционера

Колонные кондиционеры серии T Fresh Inverter R32 предназначены для создания благоприятных температурно-влажностных условий в помещении. Кондиционеры серии T Fresh Inverter R32 применяются для кондиционирования воздуха в зданиях коммерческого и промышленного назначения, подходят для офисов, вычислительных центров, лабораторий, банков, ресторанов, гостиничных комплексов, торговых залов, торговых центров, медицинских учреждений, складских помещений и промышленных предприятий.

Кондиционер осуществляет:

- охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении и очистку воздуха от пыли;
- оптимальный выбор режима работы в автоматическом режиме в зависимости от температуры в помещении;
- автоматическое поддержание заданной температуры в помещении в режиме охлаждения, нагрева, осушения;
- автоматическую разморозку теплообменника внешнего блока.

Управление кондиционером осуществляется с помощью управляющей панели на корпусе блока.

1.2. Требования безопасности

Данное оборудование не может быть установлено в коррозионно-активной, воспламеняемой или взрывоопасной среде или в местах с особыми требованиями, таких как кухня или ванная комната. Нарушение этого требования приведет к сбоям в работе, уменьшению срока службы блока или даже к пожару и серьезным травмам. Для перечисленных выше мест следует выбирать специальные кондиционеры с функцией защиты от коррозии или взрыва.

	При установке блока следуйте инструкциям из данного руководства. Внимательно прочитайте данное руководство перед пуском и проверкой блока.		Установка должна осуществляться квалифицированными специалистами. Не устанавливайте блок самостоятельно. Неправильная установка может привести к утечке, поражению электрическим током или пожару.
	Перед установкой убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют требованиям блока и проверьте надежность подачи электропитания.		После завершения установки проверьте надежность подключения дренажных и фреоновых труб и электрических кабелей, чтобы избежать утечки, поражения электрическим током или пожара.
	В процессе установки используйте специализированные инструменты и запчасти, чтобы избежать утечки воды, поражения электрическим током или пожара.		При контакте с огнем хладагент R32 может воспламениться, поэтому если в процессе установки произошла утечка хладагента, немедленно проветрите помещение.
	Сечение силового кабеля должно быть достаточно большим. Поврежденный силовой или сигнальный кабель должен быть заменен на аналогичный.		В целях безопасности после подключения силового кабеля закройте крышку электрической коробки.


Кондиционеры воздуха колонного типа серия T Fresh Inverter R32

	Система должна быть опрессована азотом в соответствии с техническими требованиями.		В режиме охлаждения заданная температура не должна быть слишком низкой. Поддерживайте разницу температур в помещении и снаружи в пределах 5 °C.
	При использовании проводного пульта не подключайте электропитание блока, пока пульт не будет установлен. Иначе проводной пульт не будет работать.		Летучие жидкости, такие как растворители или бензин, могут повредить внешний вид оборудования (для очистки внешней поверхности кондиционера используйте мягкую сухую или влажную ткань со слабым очищающим средством).
	Подключите электропитание за 8 часов до пуска. Не отключайте электропитание при остановке блока на короткий период, например, на одну ночь. Это необходимо для защиты компрессора.		Если в одном помещении с кондиционером используется газовый или бензиновый нагреватель, откройте дверь или окно, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
	Никогда не запускайте и не останавливайте работу блока путем вытаскивания из штекера электропитания из гнезда.		Не выключайте кондиционер, пока он не проработает хотя бы 5 минут, иначе возникнут проблемы с возвратом масла в компрессор.
	Не позволяйте детям работать с данным оборудованием.		Не прикасайтесь к работающему блоку влажными руками.
	Перед очисткой остановите блок и отключите электропитание. В противном случае возможно поражение электрическим током или травмы.		Не брызгайте водой на блок, это может привести к выходу его из строя или поражению электрическим током.
	Не располагайте блок непосредственно в воде или во влажной или коррозионноактивной среде.		Не ремонтируйте блок самостоятельно во избежание поражения электрическим током или пожара. За ремонтом обратитесь в авторизованный сервисный центр GREE.
	Блок должен иметь надежное заземление. Кабель заземления не должен подключаться к жидкостной или газовой трубе, молниеотводу, телефонной линии.		При любых отклонениях в работе блока (например, появление неприятного запаха) сразу выключите блок, отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр GREE.

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai не несет ответственность за травмы или потерю свойств и повреждения оборудования, вызванные неправильной эксплуатацией, такой как неправильная установка и отладка, излишнее обслуживание, нарушение соответствующих национальных законов, правил и промышленных стандартов, нарушение требований данного руководства и т. д.

1.3. Устройство кондиционера

Внутренний блок

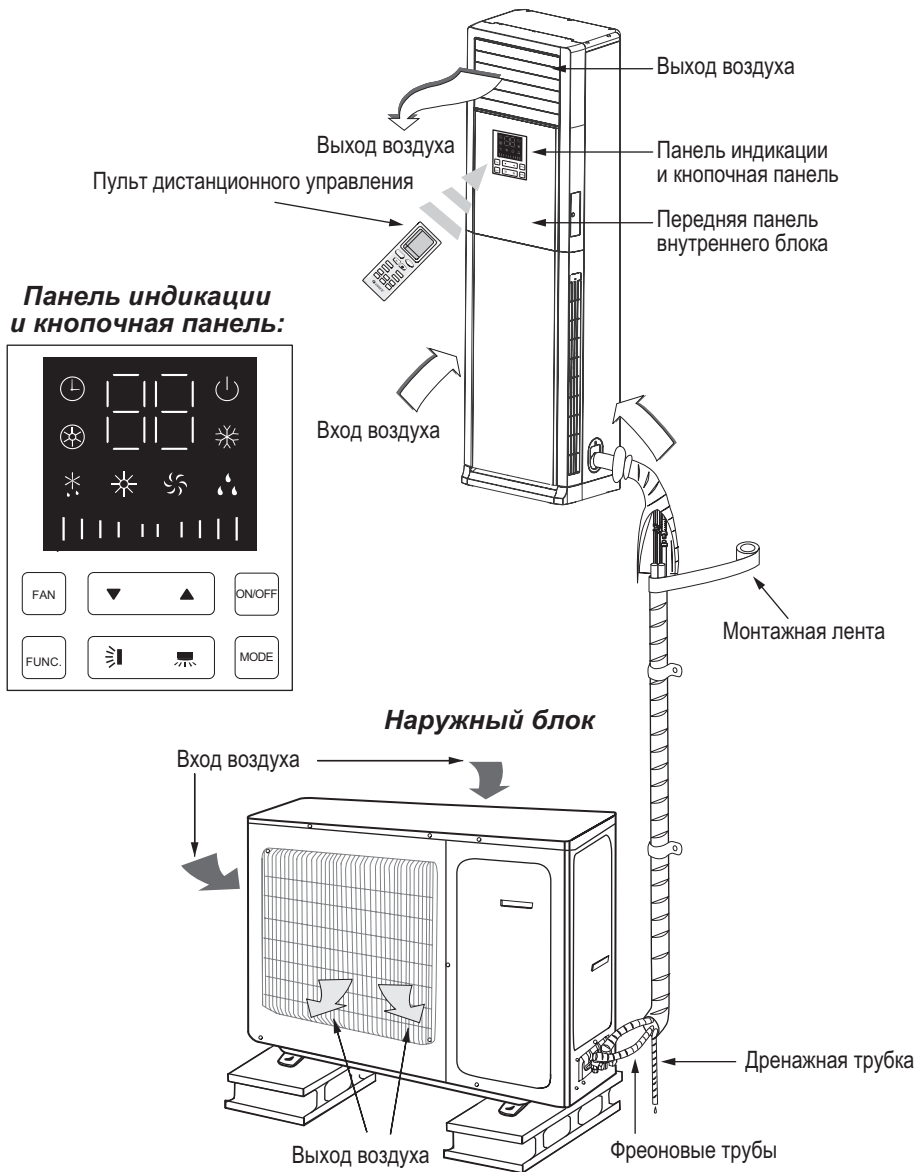

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ В СБОРЕ			GVH48ALXH-K6DNC7A
Производительность	Охлаждение	Вт	12 300
	Обогрев	Вт	12 600
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	4 170
	Обогрев	Вт	3 820
Рабочий ток	Охлаждение	А	18
	Обогрев	А	16
SEER/SCOP			— 5.7/3.7
Класс энергопотребления			— A+/A
Температурный диапазон эксплуатации	Охлаждение	°C	-20 ~ +50
	Обогрев	°C	-15 ~ +30
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			GVH48ALXH-K6DNC7A/I
Расход воздуха (max*min)		м³/ч	2 000/1 850/1 700/1 580
Уровень шума (min*max)		дБ(А)	48/50/51/53
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	16
Габаритные размеры блока	ШхВхГ	мм	587×1 882×394
Размеры блока в упаковке	ШхГхВ	мм	2 128×718×485
Вес блока		кг	53
Вес блока в упаковке		кг	65
НАРУЖНЫЙ БЛОК			GVH48ALXH-K6DNC7A/O
Уровень шума		дБ(А)	63
Компрессор	Тип	—	Ротационный
	Бренд	—	GREE
Габаритные размеры блока	ШхВхГ	мм	1 000×746×427
Размеры блока в упаковке	ШхГхВ	мм	1 080×483×810
Установочные размеры		мм	570×610
Вес блока		кг	55
Вес блока в упаковке		кг	60
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ			
Тип хладагента		—	R32
Масса хладагента в наружном блоке		кг	2.0
Соединительные трубы	Жидкость	дюйм	1/4"
	Газ	дюйм	5/8"
Максимальная длина фреоновой трассы		м	30
Максимальный перепад высот		м	20
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ			
Подключение электропитания		—	к наружному блоку
Источник электропитания		—	~ (220±10%)В, 50Гц
Номинальный ток автоматического выключателя		А	32
Сетевой кабель электропитания		п×мм²	3×4.0
Межблочные кабели		п×мм²	4×2.5

* Масса фреона указана для длины трассы 5 м, при длине трассы более 5 м необходимо произвести дозаправку в расчете 50 г на 1 м жидкостной трубы.

** Ток отсечки не менее 7 In (In — номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения «С». Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:

— режим охлаждения внутри 27 °C (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °C (DB)/24 °C (WB)

— режим обогрева внутри 20 °C (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °C (DB)/6 °C (WB)

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатацию кондиционера следует производить строго в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

- 1) Параметры электропитания кондиционера в соответствии с таблицей ниже:

Тип блока	1-фазный	3-фазный
Рабочее напряжение, В	220–240	380–415
Допустимый диапазон напряжений, В	198–254	342–440
Частота, Гц	50	50

- 2) В соответствии с требованиями нормативной документации по электробезопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ.
- 3) Температурный диапазон эксплуатации в соответствии с таблицей ниже:

Режим работы	Температура наружного воздуха
Охлаждение	–20 °C ~ +50 °C
Обогрев	–15 °C ~ +30 °C

- 4) Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении должна быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора кондиционера.
- 5) Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов в месте установки наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69.
- 6) Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях:
 - в саунах, транспортных средствах, кораблях;
 - в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подвальных помещениях;
 - в зонах установки высокочастотного оборудования: радиоаппаратуры, сварочных агрегатов, медицинского оборудования;
 - в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием масла в воздухе;
 - в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников;
 - в других сложных условиях.


4. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Управление работой кондиционера осуществляется с помощью управляющей панели на корпусе внутреннего блока или с помощью инфракрасного пульта управления.


4.1. Управляющая панель внутреннего блока

Управляющая панель внутреннего блока включает кнопки для управления работой кондиционера и дисплей, отображающий статус работы и настройки кондиционера.

Внешний вид управляющей панели приведен на рисунке ниже:

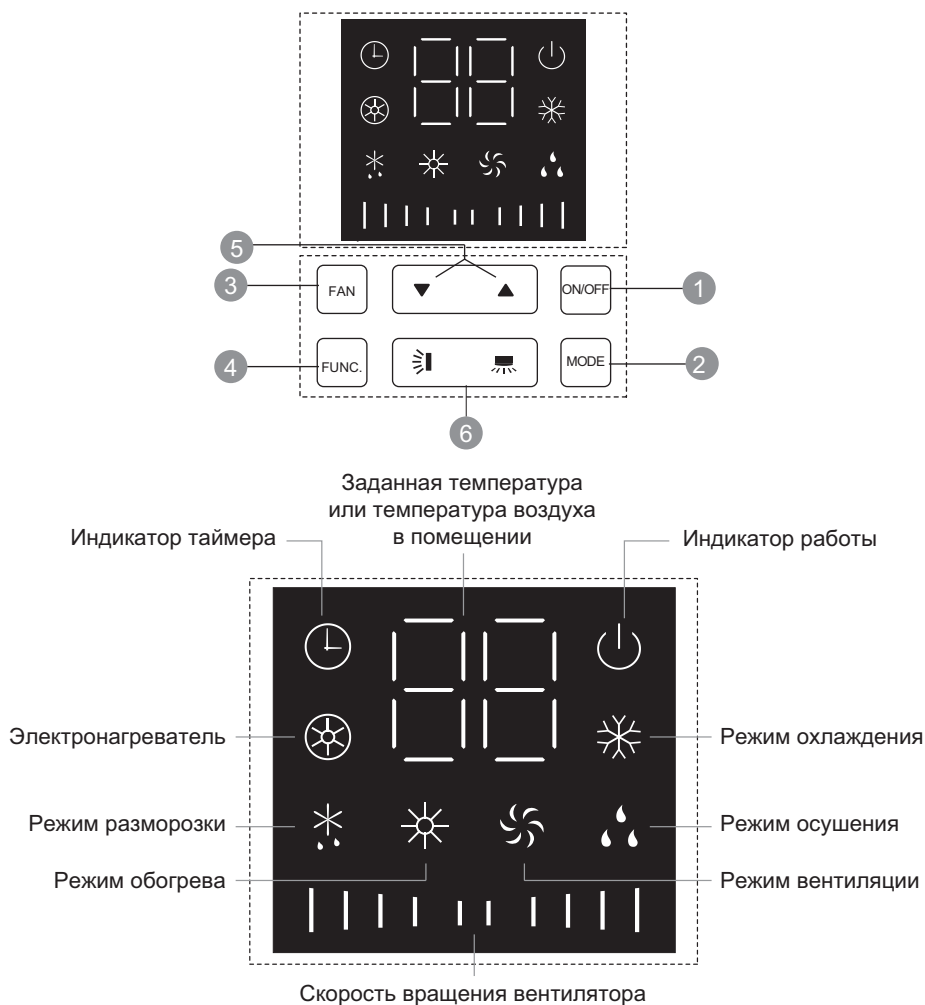

Руководство по установке и эксплуатации


№	Кнопка	Порядок управления
1	ON/OFF	Если кондиционер отключен, нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить его. Если кондиционер включен, нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить его.
2	MODE	Нажмите кнопку MODE, чтобы изменить режим работы кондиционера. Последовательность переключения режимов работы приведена ниже: 
3	FAN	Нажмите кнопку FAN, чтобы изменить скорость вращения вентилятора внутреннего блока. Последовательность переключения скоростей вращения вентилятора приведена ниже:  Когда кондиционер работает в режиме осушения, вентилятор внутреннего блока по умолчанию вращается с низкой скоростью. Изменить скорость вращения вентилятора в режиме осушения невозможно, кнопка FAN не активна. Скорость Турбо доступна только в режимах охлаждения и обогрева.
4	FUNCTION	Когда кондиционер включен, с помощью кнопки FUNCTION осуществляется переключение между настройкой таймера и дополнительного электронагревателя (электронагреватель может быть включен только в режиме обогрева). Настройка таймера или дополнительного электронагревателя осуществляется, когда на дисплее управляющей панели мигает соответствующая индикация. Используйте кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать одну из функций. Если в течение 5 секунд после завершения настройки не будет нажата ни одна кнопка, настройка будет подтверждена. Либо нажмите кнопку FUNCTION снова, чтобы выйти или подтвердить настройку. Когда кондиционер выключен, если он находится в режиме самоочистки, нажмите кнопку FUNCTION, чтобы выключить блок напрямую. Если блок не в процессе самоочистки, нажмите кнопку FUNCTION, чтобы настроить включение по таймеру. Примечание: Настройка дополнительного электронагревателя доступна только для моделей, оснащенных дополнительным электронагревателем.
5	▲/▼	Кнопки ▲/▼ используются для установки заданной температуры воздуха. При каждом нажатии кнопки ▲ или ▼ заданная температура будет увеличиваться или уменьшаться на 1 °C. Заданная температура может быть установлена в диапазоне от 16 до 30 °C. Кнопки ▲/▼ неактивны в автоматическом режиме. Кнопки ▲/▼ используются для установки времени срабатывания таймера. При каждом нажатии кнопки ▲ или ▼ время будет увеличиваться или уменьшаться на 1 час. Время срабатывания таймера может быть установлено в диапазоне от 0 до 24 часов. Блокировка: Одновременно нажмите кнопки ▲ и ▼ и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы заблокировать кнопочную панель. Когда кнопочная панель заблокирована, на дисплее отображается индикатор «LC», а при нажатии любой кнопки раздастся звуковой сигнал, означающий недопустимую операцию. Для отмены блокировки еще раз нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки ▲ и ▼.
6		Кнопки  и  используются для включения и отключения автоматического качания горизонтальных и вертикальных жалюзи.

4.2. Инфракрасный пульт управления

- При управлении расстояние между пультом и внутренним блоком должно быть не более 8 м.
- В момент передачи сигнала между пультом и блоком не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала.
- Пульт управления должен находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизионной и радиоаппаратуры.
- Не роняйте и не ударяйте пульт, а также не оставляйте его под прямыми солнечными лучами.

ВНИМАНИЕ! Данный пульт может использоваться в кондиционерах GREE различных серий. Наличие тех или иных функций или режимов зависит от модели кондиционера.


4.2.1. Описание кнопочной панели пульта

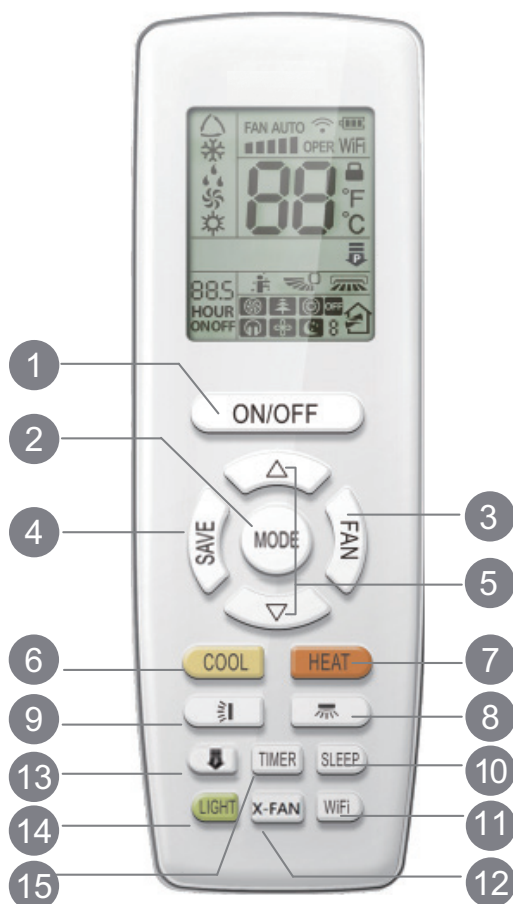

Руководство по установке и эксплуатации

Поз.	Кнопка	Комментарии
1	ON/OFF	Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключения кондиционера.
2	MODE	Нажатием кнопки MODE выбирается режим работы в следующей последовательности: Автоматический  – Охлаждение  – Осушение  – – Вентиляция  – Обогрев  В автоматическом режиме работа кондиционера регулируется автоматически в зависимости от температуры в помещении. Заданная температура не может быть изменена и не выводится на дисплей пульта. В режиме осушения вентилятор внутреннего блока всегда вращается с низкой скоростью. Для предотвращения поступления в помещение холодного воздуха при включении кондиционера в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока включится с задержкой 1–5 минут (фактическая задержка зависит от температуры воздуха в помещении).
3	FAN	Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора переключается между автоматической (Auto), бесшумным режимом () , низкой () , средней () , высокой () и режимом «Турбо» () в следующей последовательности: Auto →  →  →  →  →  В режиме Auto скорость вентилятора задается автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха в соответствии с заводской настройкой. В режиме осушения вентилятор всегда вращается с низкой скоростью. Функция «Турбо» недоступна в режиме вентиляции.
4	SAVE	В режиме охлаждения нажмите эту кнопку, чтобы включить или отключить функцию энергосбережения. Когда функция энергосбережения включена, на дисплее пульта горит индикация «SE» и кондиционер автоматически регулирует заданную температуру в соответствии с заводскими настройками для достижения наилучшего энергосберегающего эффекта.
5		При нажатии кнопки  или  значение заданной температуры увеличивается или уменьшается на 1 °C соответственно. Нажмите и удерживайте кнопку  или  , чтобы быстро изменить температуру. Заданная температура регулируется в диапазоне от 16 до 30 °C. Кнопки  или  служат также для настройки времени срабатывания таймера.
6	COOL	Кнопка COOL предназначена для быстрого включения кондиционера в режим охлаждения.
7	HEAT	Кнопка HEAT предназначена для быстрого включения кондиционера в режим обогрева.
8		В режиме простого качания жалюзи при нажатии кнопки  произойдет включение или выключение автоматического качания вертикальных жалюзи. Когда кондиционер отключен одновременно нажмите кнопки  и , чтобы переключиться между режимами простого и комбинированного качания вертикальных жалюзи. В режиме комбинированного качания жалюзи при каждом нажатии кнопки  включается автоматическое качание вертикальных жалюзи или устанавливается одно из фиксированных положений в следующей последовательности:  →  →  →  →  Нет индикации ←  ←  ←  ← 

Кондиционеры воздуха колонного типа серия **T Fresh Inverter R32**

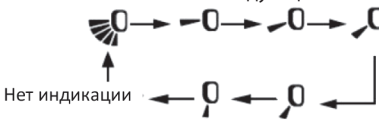Поз.	Кнопка	Комментарии
9		В режиме простого качания жалюзи при нажатии кнопки  произойдет включение или выключение автоматического качания горизонтальных жалюзи. Когда кондиционер отключен одновременно нажмите кнопки  и  чтобы переключиться между режимами простого и комбинированного качания горизонтальных жалюзи. В режиме комбинированного качания жалюзи при каждом нажатии кнопки  включается автоматическое качание горизонтальных жалюзи или устанавливается одно из фиксированных положений в следующей последовательности: 
10	SLEEP	Нажатием кнопки SLEEP включается и выключается функция сна. При этом на дисплее напротив данной функции загорается индикация . Функция сна доступна только в режимах охлаждения и обогрева. В режимах осушения, вентиляции и автоматическом режиме функция сна недоступна. При подключении кондиционера к сети электропитания функция сна по умолчанию отключена. При выключении кондиционера функция сна отключается.
11	WiFi	Нажмите кнопку WiFi, чтобы включить управление через Wi-Fi. Нажмите и удерживайте кнопку WiFi в течение 3 секунд, чтобы отключить управление через Wi-Fi. Когда функция управления через Wi-Fi включена, на дисплее пульта горит индикация WiFi. При выключенном кондиционере одновременно нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопки MODE и WiFi, чтобы восстановить заводские настройки Wi-Fi-модуля.
12	X-FAN	В режиме охлаждения или осушения при нажатии кнопки X-FAN включается и выключается функция самоочистки. При включенной функции самоочистки после выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока будет вращаться еще несколько минут, чтобы осушить поверхности теплообменника. При включенной функции самоочистки на дисплее пульта отображается индикация . В режиме обогрева, вентиляции и в автоматическом режиме функция самоочистки недоступна.
13		Кнопка  предназначена для настройки функции ограничения потребляемой мощности кондиционера. При каждом нажатии кнопки  настройка будет изменяться в следующей последовательности:  При выборе настройки  максимальная потребляемая мощность ниже, чем при выборе настройки . Функция ограничения потребляемой мощности будет автоматически отключена при выключении пульта управления. Примечание: эта функция доступна не для всех моделей.
14	LIGHT	Нажмите кнопку LIGHT, чтобы включить или отключить подсветку ЖК-дисплея внутреннего блока.

Поз.	Кнопка	Комментарии
15	TIMER	Когда кондиционер включен, нажмите кнопку TIMER, чтобы настроить выключение кондиционера по таймеру. На дисплее пульта начнет мигать индикация HOUR и OFF. В течение 5 секунд начните изменение времени срабатывания таймера с помощью кнопок Δ или ∇. Диапазон настройки таймера: от 0.5 до 24 часов. Удерживайте кнопку Δ или ∇ более 2 секунд, чтобы быстро изменить время. После этого нажмите кнопку TIMER для подтверждения настройки. Индикация HOUR и OFF на дисплее пульта перестанет мигать. Когда кондиционер выключен, нажмите кнопку TIMER, чтобы настроить включение кондиционера по таймеру. Порядок настройки аналогичен выключению кондиционера по таймеру. Для отключения таймера нажмите кнопку TIMER еще раз после того, как таймер был активирован. Если в процессе настройки таймера в течение 5 секунд не производится никаких операций, пульт автоматически выйдет из режима настройки.

4.2.2. Дополнительные функции

• Блокировка кнопок пульта

Если пульт управления включен, то при одновременном нажатии кнопок Δ или ∇ блокируются все кнопки пульта управления. На дисплее пульта отображается знак . Для снятия блокировки необходимо повторно нажать кнопки Δ или ∇ .

• Автоматическое оттаивание внутреннего блока

В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0 °C автоматически включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются. На панели внутреннего блока мигает индикатор.


• Режим отображения температуры

Значение температуры на дисплее пульта может отображаться в °C или °F. Чтобы переключиться между шкалой °C и °F, одновременно нажмите кнопки MODE и ∇ .

• Авторестарт

После сбоя и последующего восстановления подачи электропитания кондиционер способен возобновить работу с теми же параметрами (статус ON/OFF, режим, заданная температура, скорость вращения вентилятора, качание горизонтальных жалюзи, подсветка и настройки таймера), что и до отключения.

4.2.3. Замена батареек в пульте управления

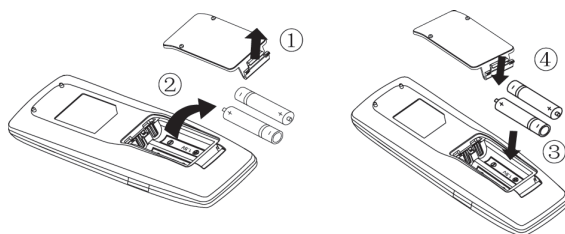

В пульте управления применяются две батарейки 1,5 В типа AAA. Не допускается использовать одновременно батарейку, выработавшую ресурс, и новую, а также батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 1 года.

Для извлечения батареек при замене сдвиньте крышку пульта управления в направлении стрелки, извлеките отработавшие батарейки и установите новые. Установите крышку пульта на место.

Если предполагается, что пульт не будет использоваться длительное время, необходимо извлечь батарейки из пульта.

4.3. Порядок работы кондиционера в различных режимах

- В автоматическом режиме температура не регулируется вручную, кондиционер автоматически поддерживает комфортную температуру. Если температура в помещении меньше 20 °С, кондиционер начнет работу в режиме нагрева с заданной температурой 20 °С. Если температура больше 26 °С, кондиционер включится в режим охлаждения с заданной температурой 26 °С. Если температура в помещении больше 20 °С, но меньше 26 °С, кондиционер включится в режим осушения с заданной температурой 24 °С.
- В режиме охлаждения кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью ± 1 °С. Если температура в помещении превышает заданную больше чем на 1 °С, кондиционер включится в режим охлаждения. Если температура в помещении ниже заданной более чем на 1 °С, кондиционер остановится.
- В режиме обогрева кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью ± 1 °С. Если температура в помещении ниже заданной более чем на 1 °С, кондиционер включится в режим обогрева. Если температура в помещении превысит заданную более чем на 1 °С, кондиционер остановится.
- В режиме осушения кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью ± 2 °С. Если температура в помещении превышает заданную больше чем на 2 °С, кондиционер будет работать в режиме охлаждения. Если температура в помещении ниже заданной более чем на 2 °С компрессор и вентилятор наружного блока остановятся, а вентилятор внутреннего блока будет вращаться с низкой скоростью. Если температура в помещении находится в пределах ± 2 °С от заданной, компрессор и вентилятор наружного блока будут работать циклично (6 минут работают, 4 минуты не работают), а вентилятор внутреннего блока будет вращаться с низкой скоростью.
- В режиме вентиляции работает только вентилятор внутреннего блока. Компрессор и вентилятор наружного блока остановлены.
- В режиме сна при работе на охлаждение или осушение после первого часа работы кон-

диционер автоматически повышает заданную температуру в пределах 3 °C и далее работает с повышенной заданной температурой. В режиме сна при работе на обогрев после первого часа кондиционер автоматически понижает заданную температуру в пределах 3 °C и далее работает с повышенной заданной температурой.

4.4. Порядок управления


После подключения кондиционера сети электропитания нажмите кнопку ON/OFF для включения кондиционера.

- 1) Кнопкой **MODE** выберите режим охлаждения или обогрева.
- 2) Кнопками **Δ** и **∇** установите значение заданной температуры в диапазоне от 16 до 30 °C. В режиме **AUTO** значение температуры устанавливается автоматически и с пульта не задается.
- 3) Кнопкой **FAN** установите требуемый режим вращения вентилятора: автоматический, низкая, средняя, высокая скорость или режим «Турбо».
- 4) Кнопками **☀** и **☂** установите режим качания жалюзи. Для включения функций **SLEEP**, **TIMER**, **LIGHT**, нажмите соответствующие кнопки.

4.5. Управление через WI-FI

Функция управления кондиционером с помощью смартфона или планшета доступна только для устройств с операционной системой Android (версии 4.4 или выше) или iOS (версии 7.0 или выше).

4.5.1. Схема управления

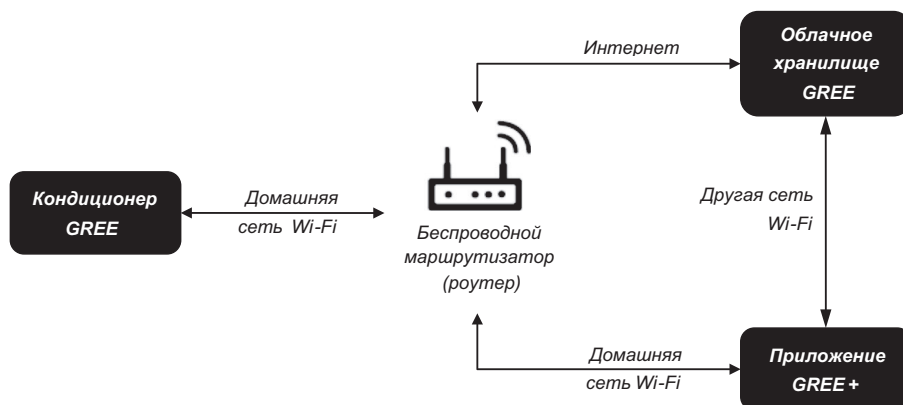

4.5.2. Загрузка и установка приложения GREE+

Способ 1: Отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью вашего устройства и загрузите найденное приложение.




Способ 2: Пользователи устройств с операционной системой iOS могут загрузить программу GREE+ через магазин приложений App Store.

4.5.3. Вход в систему

Откройте приложение Gree+ и нажмите кнопку **Sign up** для входа в систему или регистрации.


The image shows a screenshot of the GREE+ app's registration interface. On the left, there is a promotional graphic with a smartphone displaying 'Maurit's home' and 'Home in Hong Kong'. Below the phone, it says 'Invite family member to control the appliances in different family' and has 'Sign up' and 'Sign in' buttons. On the right, there is a registration form with a back arrow and a 'Sign up' button at the top. The form fields include: 'Username', 'Email', 'Password' (with an eye icon), 'Confirm password' (with an eye icon), and 'Region' (with a location pin icon and a right arrow). Below these fields is a checked checkbox labeled 'I have read and agree Gree user's agreement'. At the bottom of the form is a large blue 'Sign up' button. Below the form, there is an 'or' separator and a Facebook login icon.

Помимо кнопки **Sign in** на странице приветствия войти в систему можно, нажав на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы.




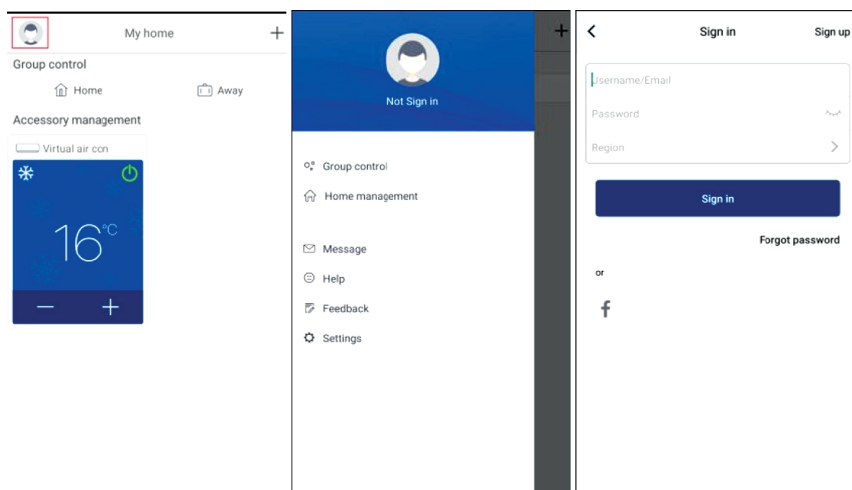


4.5.4. Установка связи с кондиционером


На домашней странице нажмите кнопку + в правом верхнем углу, чтобы добавить новое устройство.

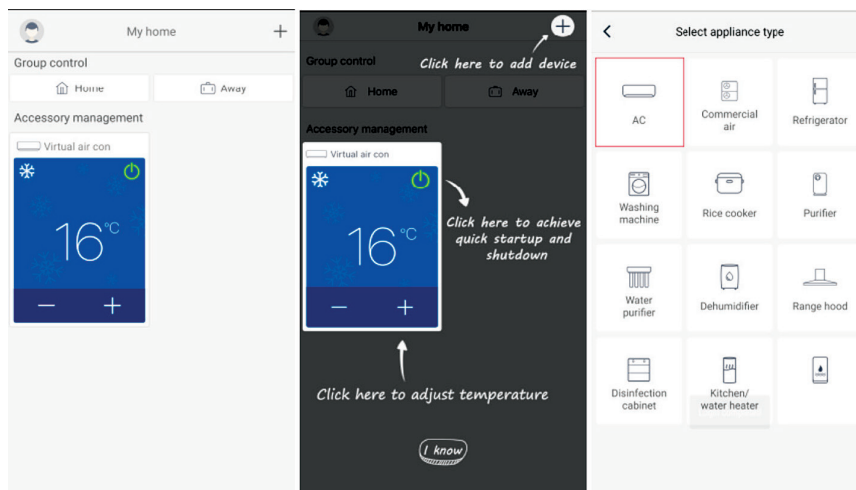


Выберите тип устройства «АС» (кондиционер) и затем следуйте инструкциям в приложении.

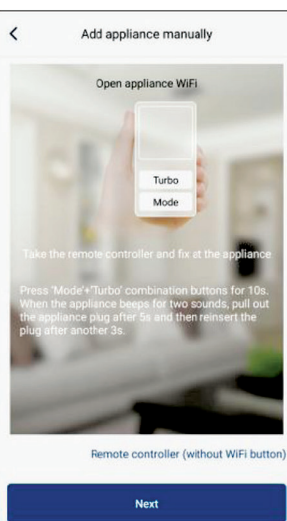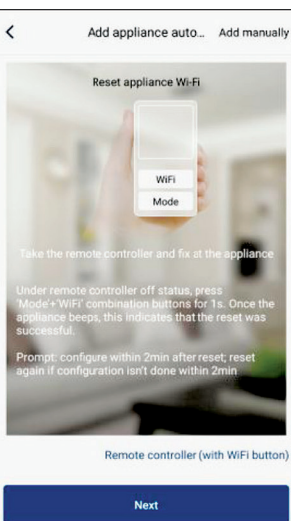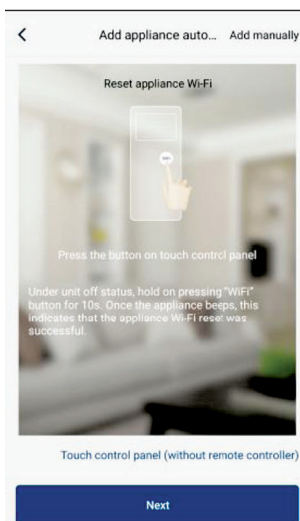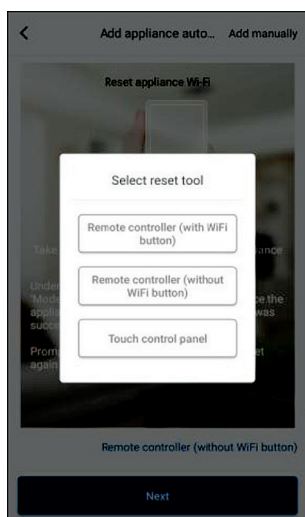

Перезапустите кондиционер (следуйте инструкциям в приложении) и затем нажмите кнопку **Next**, чтобы автоматически добавить кондиционер (необходимо ввести пароль Wi-Fi). Либо после настройки и включения электропитания кондиционера нажмите кнопку **Add appliance manually** в правом верхнем углу, чтобы выбрать беспроводную сеть для управления устройством. Затем подтвердите домашнюю сеть Wi-Fi и выполните конфигурацию.

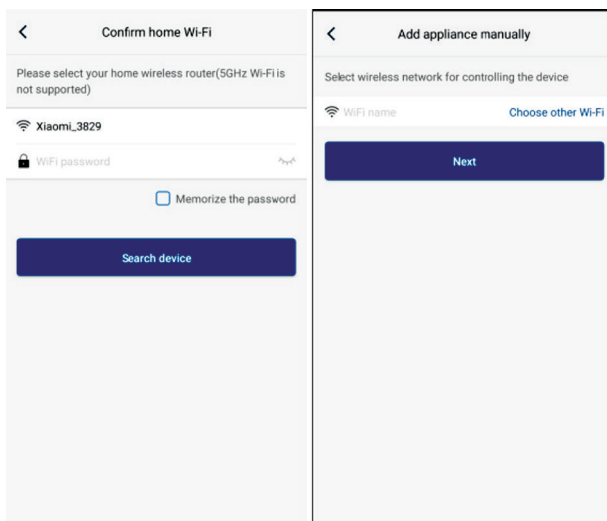


После перезапуска кондиционера и правильного заполнения информации найдите устройство и выполните конфигурацию.

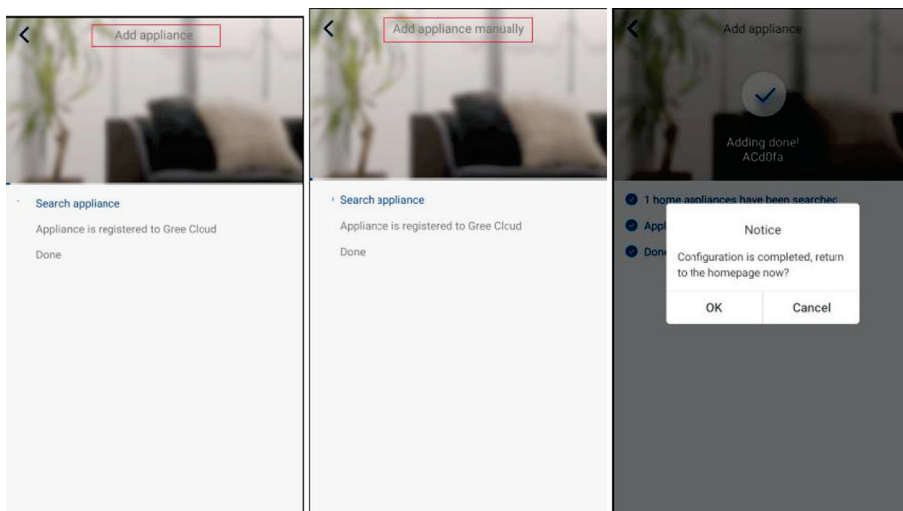


4.5.5. Настройка основных функций

На домашней странице нажмите на одно из устройств в списке, чтобы перейти к настройке его работы.


Настройте режим, температуру и скорость вращения вентилятора.

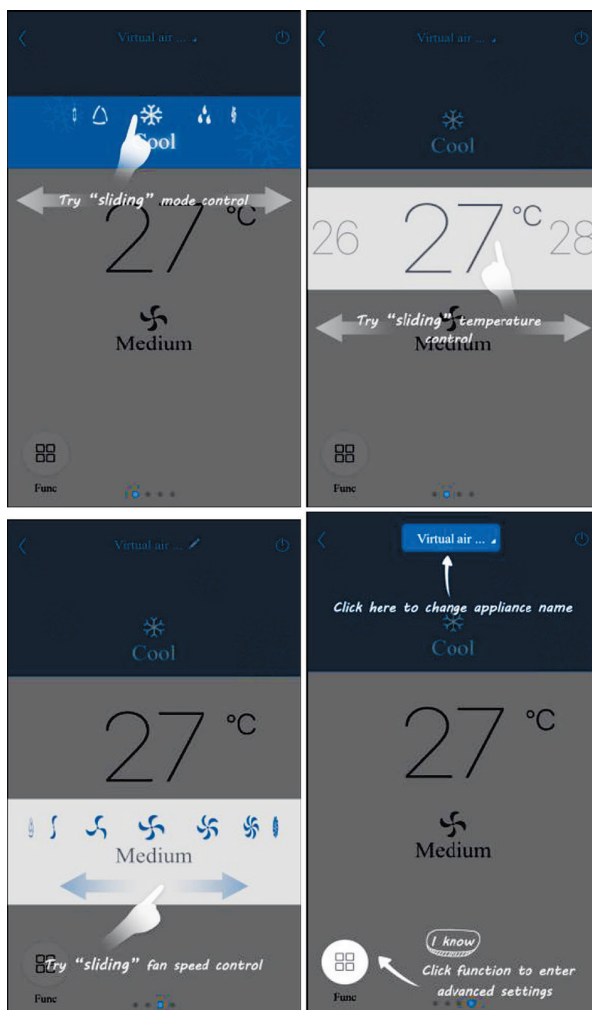


Настройте дополнительные функции. Нажмите кнопку **Func** в нижнем левом углу, чтобы перейти к списку функций. Нажимайте на иконки в списке для включения или отключения соответствующих функций.

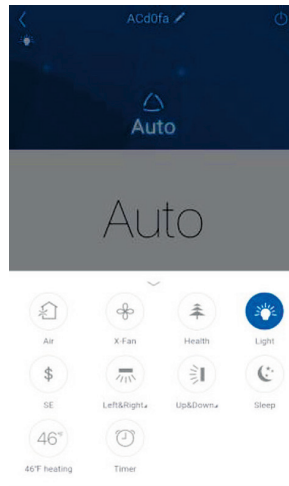

Настройте качание жалюзи. Нажмите кнопку **Up&down swing** или **Left&right swing**, чтобы включить или выключить качание горизонтальных или вертикальных жалюзи. Нажмите на стрелку в нижнем углу иконки, чтобы перейти на страницу настройки диапазона качания жалюзи.

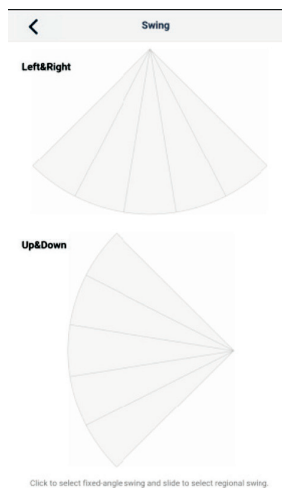


Настройте таймеры.

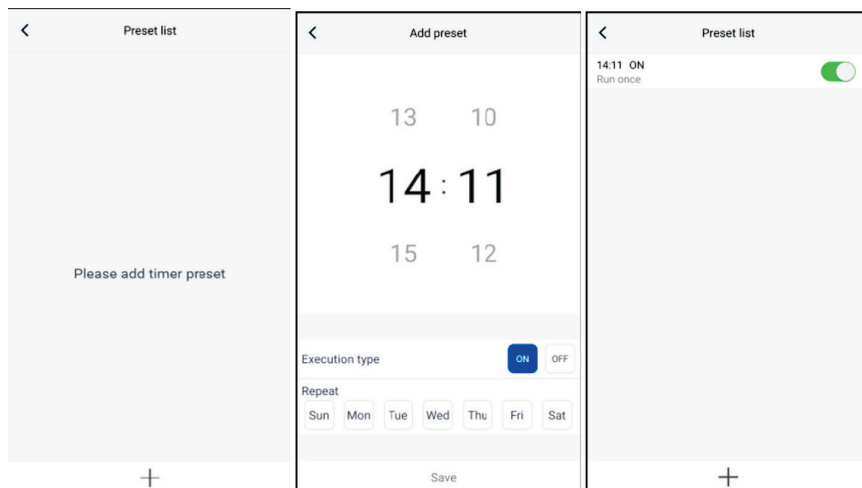


4.5.6. Прочие настройки

Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу домашней страницы и настройте каждую функцию в появившемся меню.

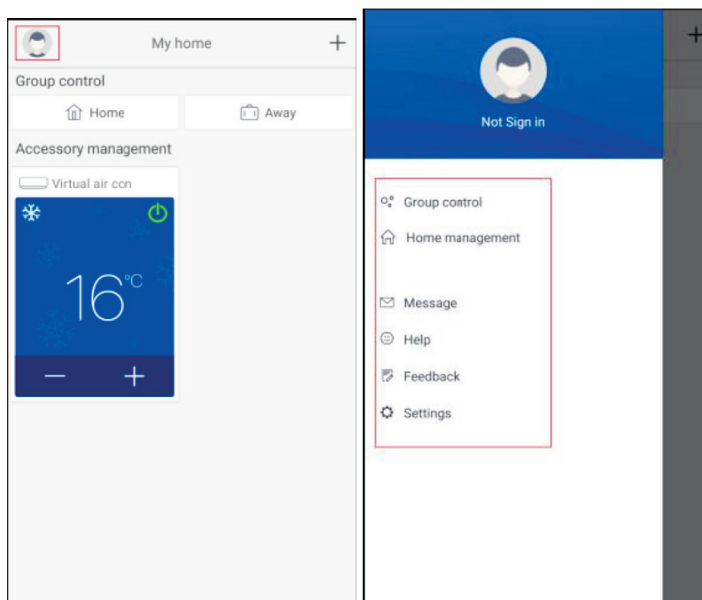


Войдите в раздел «Group control», чтобы запрограммировать управление кондиционерами.


Пример: Измените имя группы на «hhh» и добавьте кондиционеры в группу. При задании настроек работы для данной группы они будут применяться ко всем кондиционерам в списке.

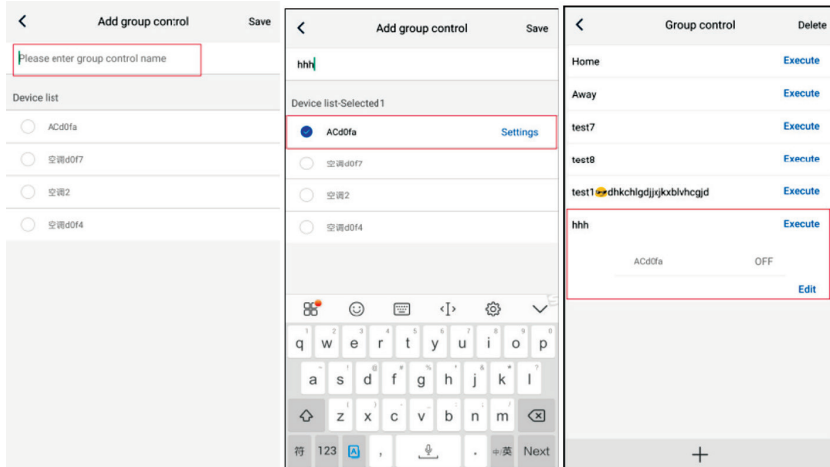

Войдите в раздел «Home management», чтобы создать или отредактировать список лиц, допущенных к управлению домашними кондиционерами. На этой странице вы можете добавить членов семьи в соответствии с зарегистрированными аккаунтами.

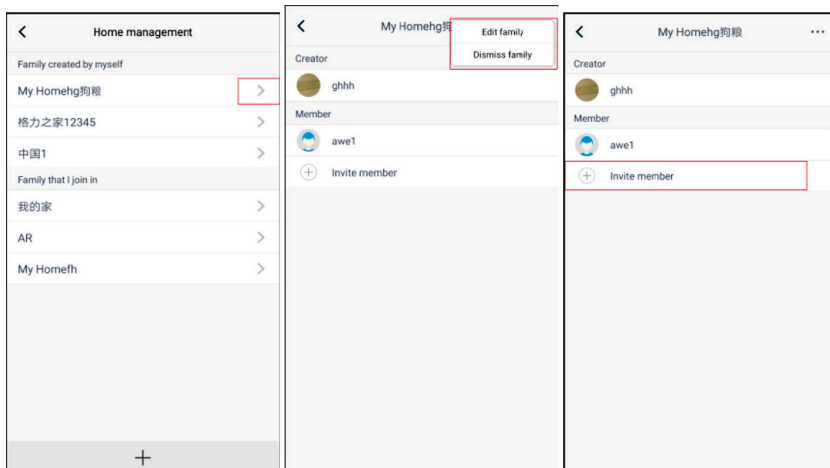

Кондиционеры воздуха колонного типа серия **T Fresh Inverter R32**

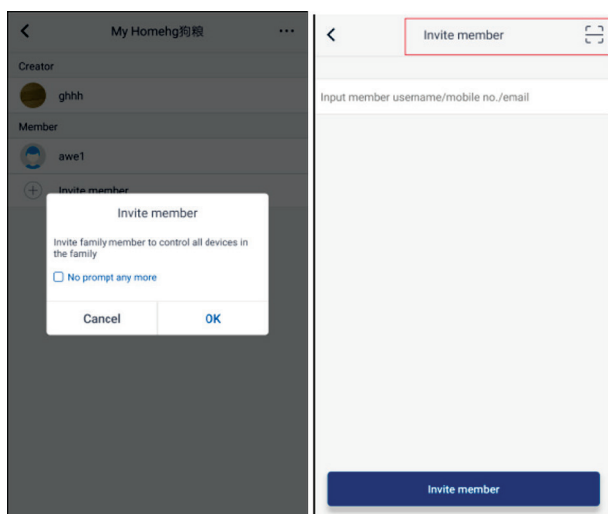

Войдите в раздел «Help», чтобы посмотреть более подробную информацию о работе с приложением.

< Help	< Help	< Help
Account Appliance Others	Account Appliance Others	Account Appliance Others
How to sign up >	How to add appliance >	How to feedback >
How to log in >	Why "Disconnected" is shown >	
How to find back password >	Why long distance control can not work >	
How to change password >		
What is family >		
How to create family >		
How to invite family member >		
How edit/dismiss family >		

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка, ремонт и техническое обслуживание блока должно производиться специально обученным персоналом в соответствии с инструкцией по установке. Ошибки при установке, ремонте или техническом обслуживании могут вызвать короткое замыкание, утечки, возгорание или иное повреждение оборудования, а также привести к поражению электрическим током.

5.1. Общие требования по монтажу и установке

- При установке мощного кондиционера в маленьком помещении убедитесь, что в случае утечки количество хладагента в воздухе не будет превышать предельно допустимую концентрацию. Повышенное содержание хладагента в воздухе может вызывать удушье у людей.
- Блок должен быть установлен на твердом и прочном основании, способном выдержать вес блока.
- Кондиционируемое помещение должно хорошо проветриваться.
- Перед началом установки убедитесь, что источник электропитания соответствует требованиям технической документации на данное оборудование и нормам безопасности.
- Электрические подключения должны выполняться в соответствии с локальными и федеральными стандартами и требованиями настоящей инструкции.
- Блоки должны подключаться к электрической сети через автоматический выключатель. Блок включается и выключается автоматически в соответствии с Вашими требованиями. Не включайте и не выключайте блок часто.
- Во избежание поражения электрическим током блок должен быть надежно заземлен. Кабель заземления не должен подключаться к газовой или жидкостной трубам, телефонной линии.
- Чтобы обеспечить качественный отвод конденсата, образующегося при работе блока, необходимо установить дренажный шланг. Ошибки при установке дренажного отвода могут привести к утечке воды и повреждению оборудования. Обеспечьте тепловую изоляцию дренажного шланга, чтобы предотвратить конденсацию влаги на его поверхности.
- После завершения монтажа электрических соединений подключите блок к сети электропитания и произведите проверку системы на предмет утечек электроэнергии.

5.2. Общие требования по эксплуатации и обслуживанию


- Не храните и не используйте вблизи блока легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые и другие опасные вещества и материалы.
- В случае появления неприятных запахов, например, запаха гари, немедленно отключите электропитание блока.
- Не засовывайте пальцы и другие предметы в отверстия для входа и выхода воздуха. Это опасно.
- Не вставляйте на блок и не помещайте на него другие предметы.
- Не допускайте детей к работе с кондиционером.
- При подключенном электропитании не касайтесь блока мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Для обеспечения нормальной и безотказной работы необходимо своевременное техническое сервисное обслуживание, которое осуществляется специалистами авторизованных сервисных центров.
- Нейлоновые фильтры внутреннего блока должны своевременно очищаться от загрязнений. На время очистки блока или замены фильтра отключайте блок от сети электропитания. Фильтр вынимается из блока и промывается водой с легким моющим раствором.
- Дренажная трубка должна периодически очищаться внутри и обеспечивать непрерывный отвод конденсата.
- Отключайте блок от сети электропитания, если он не будет эксплуатироваться в течение долгого времени. После длительного периода простоя необходимо:
 - а) проверить, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия.
 - б) проверить надежность заземления кондиционера.
 - в) проверить правильность установки воздушных фильтров и их чистоту.
- После окончания сезона работы необходимо отключить источник питания, снять и очистить воздушные фильтры, очистить блоки от пыли.

6. УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

6.1. Требования по размещению наружного блока


- Место размещения блоков должно быть выбрано с учетом требований безопасности, свободного доступа при обслуживании и эксплуатации и возможно максимальной длины соединительных трубок.
- Внутренний и внешний блок должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный приток и отток входящего и выходящего потока воздуха.
- Блоки должны быть установлены с помощью надежных и прочных кронштейнов, рассчитанных на вес блоков с учетом места крепления.
- Место размещения блоков должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить удобство при монтаже и сервисном обслуживании. От внутреннего блока должен быть обеспечен надежный слив конденсата.
- Не допускается установка блоков в местах с содержанием в воздухе горючих и ядовитых веществ, высокой пыленностью и повышенной влажностью.
- Не размещайте блоки в местах, где они будут подвержены прямому попаданию солнечного света или иному источнику тепла
- Наружный блок должен быть установлен таким образом, чтобы работа компрессора не мешала окружающим.
- Для защиты внешнего блока от дождя, прямого солнечного света и т.п. необходимо предусмотреть навес.
- При установке нескольких наружных блоков в непосредственной близости необходимо учитывать направление выходящих воздушных потоков. Воздушные потоки не должны быть направлены навстречу друг другу.

При установке наружного блока убедитесь, что расстояния от блока до ограждающих конструкций не меньше указанных на рисунке ниже:

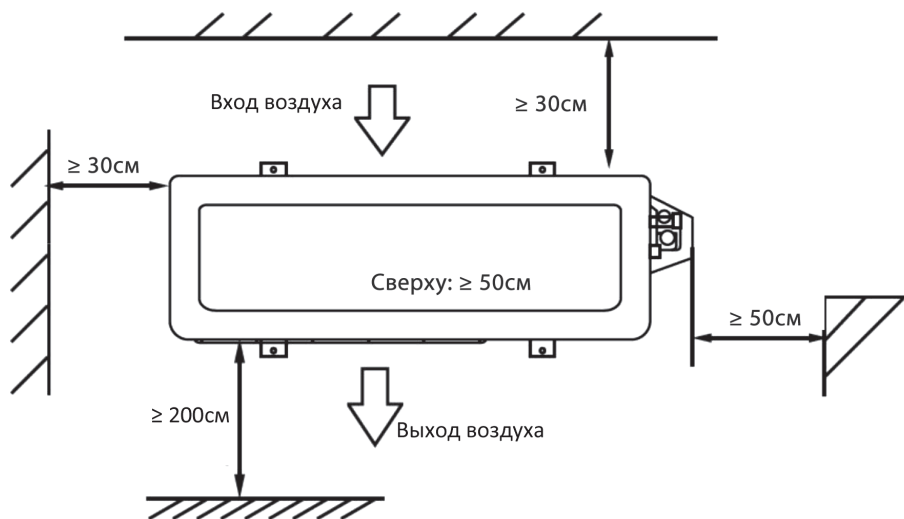

6.2. Габаритные и установочные размеры наружных блоков (мм)

GVH48ALXH-K6DNC7A/O

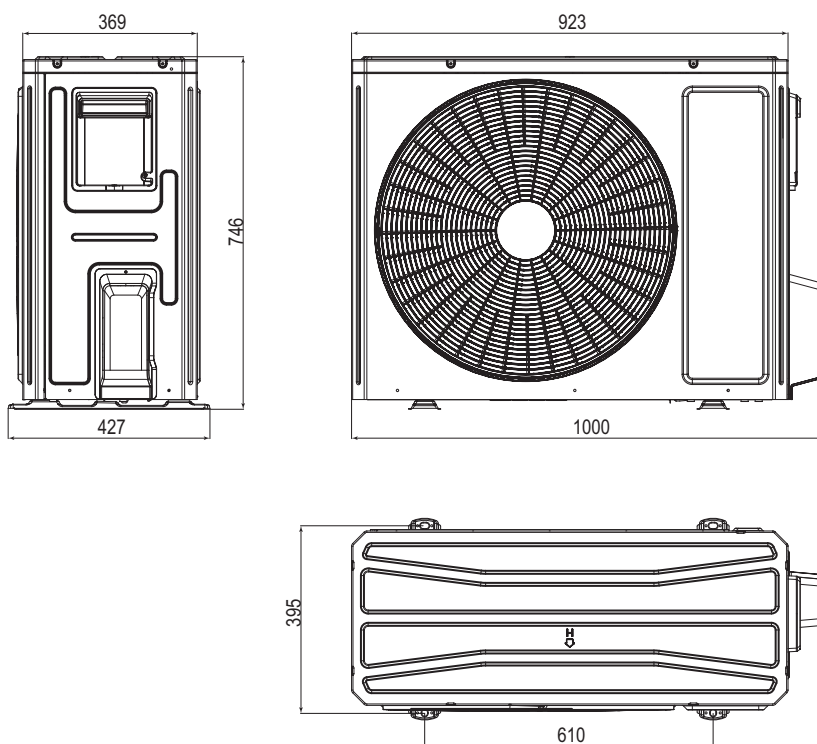


7. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА


7.1. Требования по размещению внутреннего блока

- Место размещения блоков должно быть выбрано с учетом требований безопасности, свободного доступа при обслуживании и эксплуатации и возможно максимальной длины соединительных трубок.
- Внутренний и внешний блок должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный приток и отток входящего и выходящего потока воздуха.
- Блоки должны быть установлены с помощью надежных и прочных кронштейнов, рассчитанных на вес блоков с учетом места крепления.
- Место размещения блоков должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить удобство при монтаже и сервисном обслуживании. От внутреннего блока должен быть обеспечен надежный слив конденсата.
- Не допускается установка блоков в местах с содержанием в воздухе горючих и ядовитых веществ, высокой запыленностью и повышенной влажностью.
- Не размещайте блоки в местах, где они будут подвержены прямому попаданию солнечного света или иному источнику тепла.
- Наружный блок должен быть установлен таким образом, чтобы работа компрессора не мешала окружающим.
- Для защиты внешнего блока от дождя, прямого солнечного света и т.п. необходимо предусмотреть навес.
- При установке нескольких наружных блоков в непосредственной близости необходимо учитывать направление выходящих воздушных потоков. Воздушные потоки не должны быть направлены навстречу друг другу.

При установке внутренних блоков колонного типа убедитесь, что расстояния от внутреннего блока до ограждающих конструкций не меньше указанных на рисунке ниже:

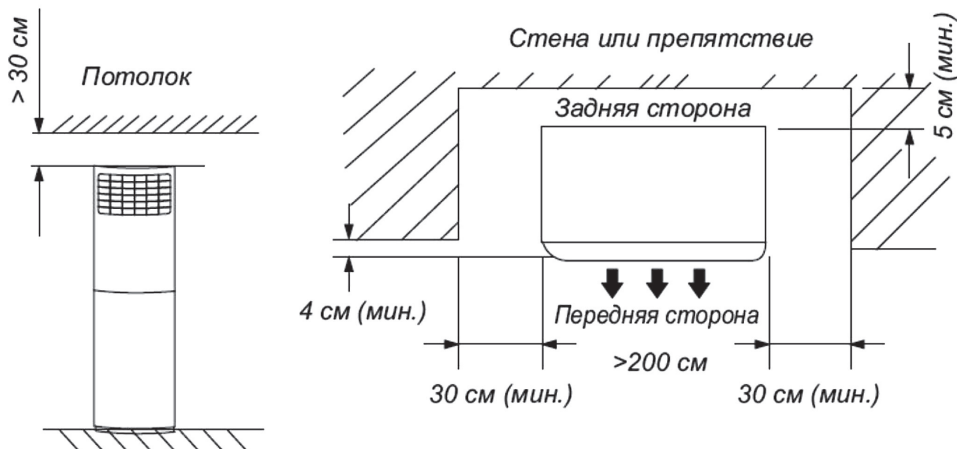

7.2. Габаритные размеры внутренних блоков (мм)

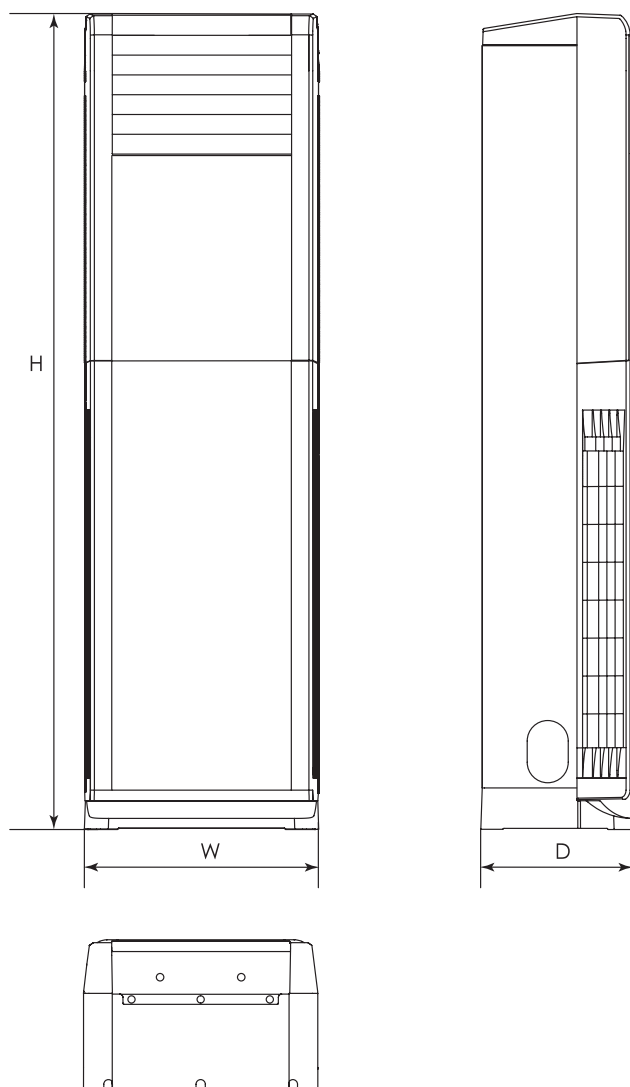

Модель	W	H	D
GVH48ALXH-K6DNC7A/I	587	1 882	394

8. ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ

В зависимости от взаимного расположения наружного и внутреннего блоков длина соединительных труб может быть различной. Чем больше длина фреоновой трассы, тем больше требуется хладагента, поэтому длина трассы должна быть как можно меньше. Максимальная длина фреоновой трассы для блоков различной производительности приведена в таблице ниже:

Модель	Максимальная суммарная длина фреоновой трассы, м	Максимальный перепад высот между блоками, м
GVH48ALXH-K6DNC7A	30	20

Количество фреона, заправленное в наружный блок на заводе, рассчитано на длину фреоновой трассы не больше 5 метров. Если после монтажа длина фреоновой трассы превышает стандартную, необходимо произвести дозаправку системы хладагентом с соответствии с таблицей ниже. В таблице указано количество хладагента, которое необходимо добавить на каждый метр жидкостной трубы сверх стандартной длины трубы 5 м.

Модель	Диаметр жидкостной трубы	Дополнительное количество хладагента
GVH48ALXH-K6DNC7A	1/4"	50 г/м

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

9.1. Общие требования к проводным подключениям

- Блок должен быть надежно заземлен, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Перед началом работ по проводным подключениям внимательно ознакомьтесь с электрической схемой. Неправильное подключение может привести к неисправности и выходу блока из строя.
- Мощность источника электропитания должна быть достаточно большой.
- Блок должен подключаться к источнику электропитания независимо, через отдельный разъем.
- Проводные подключения должны быть выполнены с учетом соответствующих правил для гарантии надежной работы блоков.
- Для каждого блока должен быть установлен автоматический выключатель с учетом соответствующих правил и стандартов по электрическим подключениям.
- Прокладывайте кабели на расстоянии от фреоновых трубопроводов, электродвигателей компрессора и вентилятора.
- Не изменяйте внутренние проводные подключения кондиционера. В противном случае производитель не будет нести ответственность за выход оборудования из строя или его неправильную работу.
- Сигнальные кабели должны прокладываться отдельно от силовых кабелей и кабеля связи между внутренним и наружным блоками.
- Блок должен быть установлен в соответствии национальными стандартами по проводным подключениям.

9.2. Характеристики автоматических выключателей, межблочного кабеля и кабелей питания для блоков

Модель GVH48ALXH-K6DNC7A подключается к электрической сети через наружный блок. На внутренний блок электропитание подается по межблочному кабелю от наружного блока.

Поперечное сечение силовых и соединительных кабелей для блоков различной производительности указано в таблице ниже.


Если силовой кабель слишком длинный, его сечение должно быть увеличено, чтобы обеспечить нормальную подачу электропитания к блоку.

Модель		GVH48ALXH-K6DNC7A
Подключение электропитания	–	к наружному блоку
Параметры источника электропитания	–	~1ф, 220–240В, 50Гц
Мин./макс. рабочее напряжение	В	198/254
Номинальный ток автоматического выключателя	А	32
Силовой кабель	п×мм ²	3×4.0
Межблочные кабели	п×мм ²	4×2.5

9.3. Электрические схемы блоков


9.3.1. Наружные блоки

GVH48ALXH-K6DNC7A/O

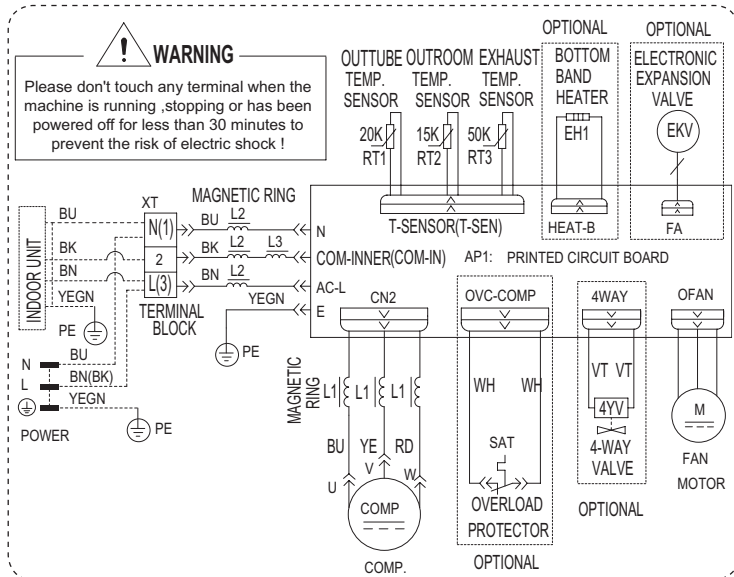

9.3.2. Внутренние блоки

GVH48ALXH-K6DNC7A/I

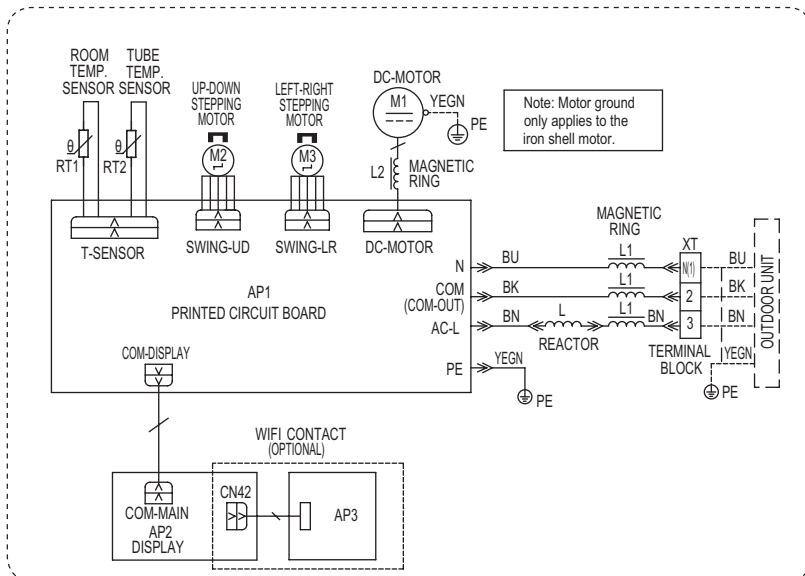

10. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10.1. Типичные проблемы и неисправности



ВНИМАНИЕ!

- 1) В случае возникновения любых аномалий при работе блока (например, неприятный запах) немедленно выключите блок, отключите электропитание и обратитесь в авторизованный сервисный центр Gree.
- 2) Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно. Неправильное обслуживание может привести к поражению электрическим током или пожару. Для проведения технического обслуживания системы обратитесь в авторизованный сервисный центр Gree.

Перед обращением в сервисный центр убедитесь, что нарушения в работе кондиционера не вызваны одной из причин, перечисленных в таблице ниже:

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Кондиционер не запускается	Неисправен предохранитель или выключен автоматический выключатель	Замените предохранитель или замкните автоматический выключатель
	Нет электропитания	Подайте электропитание на блок
	Ослаблен контакт силового кабеля с разъемом	Обеспечьте надежность подключения силового кабеля
	Напряжение батареек пульта управления недостаточно	Вставьте в пульт новые батарейки
	Пульт управления находится слишком далеко от блока	Расстояние от пульта управления до блока должно быть не больше 8 метров
Кондиционер останавливается вскоре после старта	Вход или выход воздуха наружного или внутреннего блока заблокирован	Устраните препятствия
Производительность кондиционера не достаточна	Вход или выход воздуха наружного или внутреннего блока заблокирован	Устраните препятствия
	Неправильно установлена температура	Настройте работу кондиционера с помощью проводного пульта управления
	Слишком низкая скорость воздуха	Отрегулируйте настройку с помощью пульта управления.
	Неправильное направление воздушного потока	Отрегулируйте настройку с помощью пульта управления.
	Открыта дверь или окно	Закройте двери и окна
	Слишком много солнечного света	Закройте шторы или опустите жалюзи
	В помещении слишком много людей	
	В помещении слишком много источников теплоты	По возможности устраните источники теплоты
	Фильтр сильно загрязнен или закупорен	Очистите фильтр

Ситуации, описанные в таблице ниже, не являются неисправностью.

Неисправность		Причина
Кондиционер не запускается	Вскоре после остановки	Защита от перегрузки не позволяет снова запустить кондиционер в течение 3 минут после выключения
	После подачи электропитания	Блок включится примерно через 1 минуту
Возникает туман	При включении режима охлаждения	Конденсация из-за быстрого охлаждения внутреннего воздуха с высокой влажностью
При работе возникает шум	Из блока слышится стук вскоре после запуска	Этот звук раздается при начале работы ЭТРВ
	Из блока слышится шелест при работе в режиме охлаждения	Это звук течения хладагента внутри блока
	Из блока слышится шелест во время запуска или остановки	Этот звук раздается, когда газообразный хладагент останавливает движение
	Из блока слышится шелест при работе и после	Этот звук раздается при работе дренажной системы
	Из блока слышится скрип при работе и после	Этот звук раздается при деформации элементов блока из-за изменения температуры
Блок выдувает пыль	При запуске после долгого простоя	В помещение выдувается пыль, скопившаяся в блоке за время простоя
Из блока пахнет	Во время работы	Кондиционер засасывает запахи из помещения

10.2. Коды ошибок

Если во время работы кондиционера случилась неисправность, на дисплее вместо температуры будет показан соответствующий код ошибки. Если одновременно случилось несколько неисправностей, коды ошибок будут отображаться на дисплее по очереди.

Примечание: Если случилась неисправность, выключите блок и обратитесь в официальный сервисный центр

Код	Тип неисправности
C4	Неисправность колпачковой перемычки наружного блока
C5	Неисправность колпачковой перемычки
E1	Защита по высокому давлению
E2	Защита от замерзания
E3	Защита по низкому давлению
E4	Защита по температуре нагнетания
E5	Защита от перегрузки по току
E6	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
E9	Теплый пуск
EE	Неисправность энергонезависимой памяти (EEPROM)
F0	Защита от недостатка хладагента
F1	Ошибка датчика температуры воздуха в помещении
F2	Ошибка датчика температуры испарителя
F3	Ошибка датчика температуры наружного воздуха
F4	Ошибка датчика температуры конденсатора
F5	Ошибка датчика температуры нагнетания
Fo	Режим извлечения хладагента
H3	Защита компрессора от перегрузки
H5	Защита интеллектуального силового модуля (IPM)
H6	Нет обратной связи от двигателя вентилятора внутреннего блока
H7	Защита компрессора от асинхронного хода
HC	Защита устройства коррекции фактора мощности (PFC)
HE	Защита компрессора от размагничивания
JF	Ошибка связи между внутренним блоком и панелью индикации
L3/LA	Неисправность вентилятора наружного блока/неисправность двигателя постоянного тока
Lc	Ошибка пуска
Ld	Потеря фазы
LP	Внутренний и наружный блок несовместимы друг с другом
P5	Защита компрессора от перегрузки по току фазы
P6	Ошибка связи между платой двигателя и главной платой
P7	Неисправность в контуре датчика температуры IPM
P8	Защита IPM от перегрева
PF	Неисправность датчика температуры платы двигателя
PH	Слишком высокое напряжение шины постоянного тока
PL	Слишком низкое напряжение шины постоянного тока
oE	Ошибка наружного блока



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Настоящий гарантийный талон «GREE Electric Appliances Inc.» подтверждает, что вы приобрели оборудование у официального дилера бренда GREE в Российской Федерации.

Компания «GREE Electric Appliances Inc.» благодарит Вас за выбор кондиционера GREE и гарантирует безупречную работу приобретенного Вами оборудования. Для соблюдения условий гарантии Покупатель обязан проверить правильность заполнения гарантийного талона, ознакомиться и следовать гарантийным условиям и требованиям завода-изготовителя, указанным в инструкции по эксплуатации, соблюдать правила ухода за кондиционером, своевременно проводить его регламентное сервисное обслуживание. Гарантийные обязательства предоставляются продавцом — официальным дилером бренда GREE, оформившим настоящий гарантийный талон.

Действие данного гарантийного талона распространяется на бытовое и полупромышленное оборудование бренда GREE.

Максимальный гарантийный срок на оборудование бренда GREE составляет 5 лет с момента покупки оборудования: 3 года — гарантийный срок и 2 года — дополнительная гарантия с момента покупки оборудования.

Гарантийный срок на оборудование GREE составляет 3 года с момента покупки при условии проведения единовременного PCO через 12 месяцев с момента покупки. Условия предоставления дополнительной гарантии: при соблюдении всех условий о сервисном обслуживании, установленных настоящим гарантийным талоном в п. 4, гарантийный срок дополнительно увеличивается на 2 года и составляет 5 лет с момента покупки.

Официальный дилер бренда GREE берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя при соблюдении покупателем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание приобретенного покупателем оборудования выполняется продавцом — официальным дилером бренда GREE, осуществившим его продажу и установку. Адрес и телефон официального дилера указан в гарантийном талоне.

В случае если продавец не ответил на ваше обращение в связи с гарантийным случаем в установленный законом срок, направьте информацию об этом с приложением скан-копии настоящего гарантийного талона на электронную почту ekservice@euroclimat.ru.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия на оборудование действует только при наличии оригинала гарантийного талона, заполненного должным образом, в котором разборчиво и четко указаны: наименование оборудования, номера штрих-кодов изделия, наименование Продавца, дата продажи, печать и подпись Продавца, подпись Покупателя. К гарантийному талону должны быть прикреплены документы, подтверждающие оплату и приобретение оборудования. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, отсутствуют документы, подтверждающие приобретение и оплату оборудования, талон признается недействительным.
- Гарантия действует на территории Российской Федерации и распространяется на оборудование, приобретенное на территории Российской Федерации.
- Гарантийные обязательства не предоставляются в следующих случаях:
 - Если гарантийный талон отсутствует или не оформлен должным образом.
 - Если дефект вызван изменением конструкции или схемы оборудования без предварительного письменного согласия Изготовителя или его уполномоченного дистрибьютора в Российской Федерации.
 - Если продажа, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание или ремонт осуществлялись организациями или лицами, не являющимися официальными дилерами бренда GREE. Статус официального дилера бренда GREE подтверждается наличием договорных отношений с уполномоченным дистрибьютором завода-изготовителя в Российской Федерации: ООО «Полночь Холода» или ООО «УКЗ».
 - Оборудование вышло из строя по вине Покупателя или третьих лиц (механические повреждения, неправильное подключение электропитания, некачественное или неисправное электропитание, и т. п.). ВНИМАНИЕ! Основной неисправностью является выход из строя платы управления вызванный неправильным подключением электропитания при монтаже оборудования.
 - В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации (работа вне рекомендованных температурных диапазонов или диапазонов влажности, диапазонов напряжения электросети, обледенение наружного блока, и т. п.), а также правил ухода и сервисного обслуживания.
 - В случае попадания внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей и агрессивных веществ и т. п. А также в случае выхода из строя компрессора в связи с попаданием металлической стружки из соединительных трасс или влаги при ненадлежащем удалении влаги (вакуумировании) из соединительных трасс при установке оборудования.
 - Если дефект вызван действием непреодолимых сил (пожар, удар молнии и т. п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями покупателя или третьих лиц, а также другими причинами, находящимися вне контроля Изготовителя.
- Для предоставления дополнительной гарантии обязательно проведение обязательного регламентного сервисного обслуживания (PCO) в соответствии со следующим графиком: первое PCO — не позднее чем через 2 года с момента покупки оборудования, второе и третье PCO — не позднее чем через 1 год со дня проведения предыдущего PCO. При прохождении PCO у официального дилера GREE в гарантийном талоне ставится соответствующая отметка. К гарантийному талону прикрепляются документы, подтверждающие факт оплаты PCO. Если оборудование не прошло регламентное сервисное обслуживание в указанный срок или отсутствуют документы, подтверждающие оплату PCO, дополнительная гарантия не предоставляется. Стоимость PCO устанавливается продавцом — официальным дилером бренда GREE.
 - Чистку и мойку фильтров внутреннего блока для предотвращения развития респираторных заболеваний покупатель обязан выполнять самостоятельно, не реже чем один раз в три месяца.
- Продавец и завод-изготовитель снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный оборудованием GREE людям, домашним животным, окружающей среде, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № EC121037

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется официальным дилером GREE

Изделие / Модель	
------------------	--

Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	

Дата продажи	
--------------	--

Официальный дилер GREE
Адрес фирмы:
Телефон фирмы:

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен:	
Подпись покупателя	

Сведения об установке изделия	
Дата установки	
Мастер	

Печать изготовителя



Печать официального дилера GREE

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ
РЕГЛАМЕНТНОГО
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата прохождения PCO

Мастер
Печать официального дилера GREE

Дата прохождения PCO

Мастер
Печать официального дилера GREE

Дата прохождения PCO

Мастер
Печать официального дилера GREE

Дата прохождения PCO

Мастер
Печать официального дилера GREE

**ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

А

Печать
официального
дилера GREE

**ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Б

Печать
официального
дилера GREE

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А» № EC121037

Заполняется официальным дилером GREE

Изделие / Модель		
Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	
Дата продажи		
Официальный дилер GREE		

Печать
официального
дилера GREE



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б» № EC121037

Заполняется официальным дилером GREE

Изделие / Модель		
Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	
Дата продажи		
Официальный дилер GREE		

Печать
официального
дилера GREE



Заполняется официальным дилером GREE

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Дефектный узел / Проявление дефекта	
Мастер	



Заполняется официальным дилером GREE

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Дефектный узел / Проявление дефекта	
Мастер	



Сертификаты GREE



Представительство в России и Беларуси:
105082, Россия, Москва,
Большая Почтовая ул., дом 26, стр. 1
8 800 333-47-33
www.gree-air.ru
www.euroclimat.ru

Изготовитель:
GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai
Jinji West Road Qianshan
ZHUHAI, GNG 519070
China
+86-756-8669232 (Phone)
+86-756-8622581 (Fax)

СОДЕРЖАНИЕ

ВНИМАНИЕ!	4
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
1.1. Назначение кондиционера	5
1.2. Требования безопасности.	5
1.3. Устройство кондиционера	7
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	8
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
4. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ	10
4.1. Управляющая панель внутреннего блока	10
4.2. Инфракрасный пульт управления	12
4.3. Порядок работы кондиционера в различных режимах	16
4.4. Порядок управления	17
4.5. Управление через WI-FI	17
5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ	27
5.1. Общие требования по монтажу и установке	27
5.2. Общие требования по эксплуатации и обслуживанию.	28
6. УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА	29
6.1. Требования по размещению наружного блока	29
6.2. Габаритные и установочные размеры наружных блоков (мм)	30
7. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА	31
7.1. Требования по размещению внутреннего блока.	31
7.2. Габаритные размеры внутренних блоков (мм)	32
8. ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ	33
9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	34
9.1. Общие требования к проводным подключениям	34
9.2. Характеристики автоматических выключателей, межблочного кабеля и кабелей питания для блоков	34
9.3. Электрические схемы блоков	35
10. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ	36
10.1. Типичные проблемы и неисправности	36
10.2. Коды ошибок	38
ГАРАНТИЯ И СЕРВИС	39



www.gree-air.ru

